
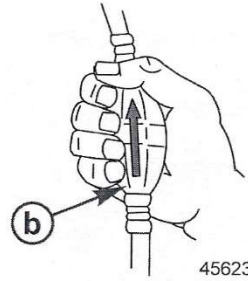


# Instruktion båtmotor Mercury F4


## Förberedelser

- d. Sätt pumpblåsan på bränsleslangen så att pilen på pumpblåsans sida pekar uppåt. Kläm pumpblåsan på bränsleledningen flera gånger tills den känns fast.

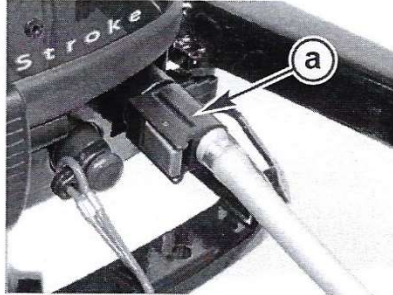


- a - Fjärrbränsleslang  
b - Primerblåsa

- e. Öppna bränsletankens ventil på tankar med manuell avluftning.

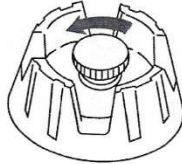

19748

7. Placera gashandtaget så här:
- Kall motor - Flytta till START-läge.
  - Varm motor - Flytta till läge RE-START (omstart).

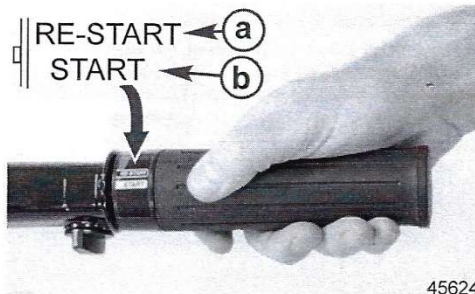


- a - Varmstart  
b - Kallstart

# Instruktion båtmotor Mercury F4

Dra inte ut choken vid start när motorn är varm. Om motorn inte startar har den fått för mycket bensin och blivit sur. Gör följande. Skjut in choken och ge lite mera gas. Starta motorn.

## DRIFT

8. Dra ut choken helt, om motorn är kall. Skjut in choken halvvägs allteftersom motorn värms upp. Skjut in den helt sedan motorn värmts upp.

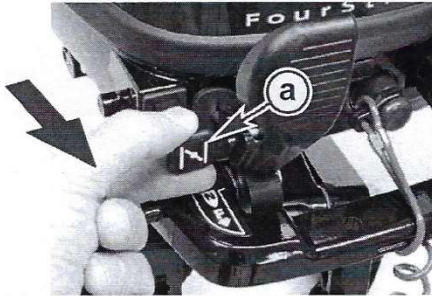


a - Choke

45625

*OBS!* Start av flödad motor - Skjut in choken. Vänta i 30 sekunder och fortsätt sedan att dra runt motorn för att starta den.

9. Dra långsamt i startrepet tills startmotorn kopplas in, och dra sedan snabbt för att få igång motorn. Låt repet gå tillbaka långsamt. Upprepa tills motorn startar.

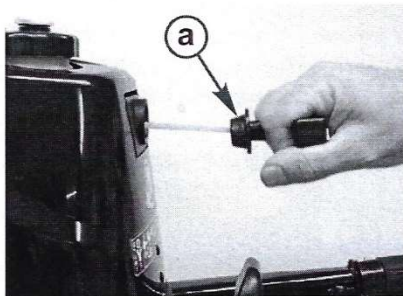

a - Startsnöre

45626

10. Kontrollera att vatten strömmar jämnt ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle.


**VIKTIGT!** Stäng av motorn och kontrollera kylarvattenintaget för att se om det är tilltäppt, om inget vatten kommer ut ur hålet för vattenpumpens skvallerstråle. Ingen tilltäppning kan innebära fel på vattenpumpen eller tilltäppning i kylsystemet. Dessa tillstånd kommer att orsaka att motorn överhettas. Låt en återförsäljare undersöka utombordaren. Att använda motorn när den är överhettad, kan orsaka allvariga motorskada.



45601


# Instruktion båtmotor Mercury F4

Motorn har två växlar framåt (F) och bakåt (R) samt neutral (N). Viktigt! Sänk gasen till tomgång när du växlar.

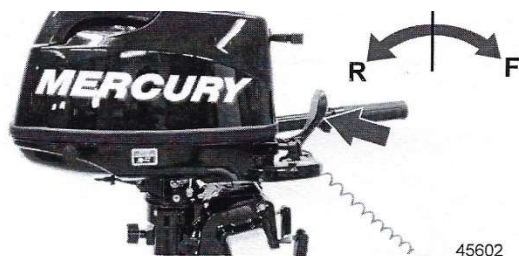

## Avstängning av motorn


Minska motorvarvet och tryck in stoppbrytaren eller dra i nödstoppet.

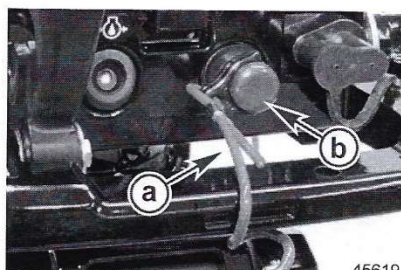

- a - Nödstopp
- b - Stoppbrytare


## SÄNKA TILL KÖRLÄGE

Lyft upp utombordaren och dra upp tippspärren. Sänk varsamt ned utombordaren.

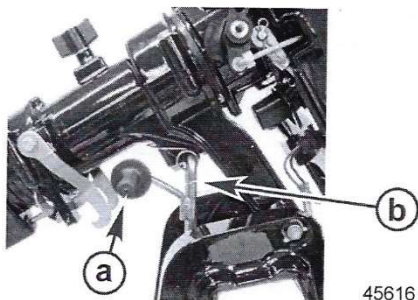

- a - Tippspärren frikopplingsspak
- b - Tippspärr

Tilta ner motorn genom att lyfta i motorkåpas bakkant så spärren b lossnar från sitt fäst. Lyft samtidigt ur spärren från fästet med andra handen.

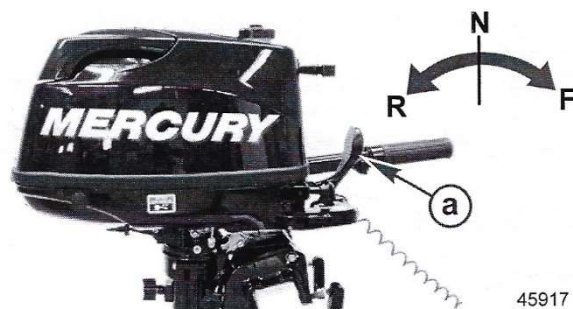

- a - Växelhandtag

Tilta upp. Stäng av motorn. Lägg i framväxeln. Ta tag i motorkåpas bakkant och lyft. Spärr b (ovan) hoppar i sitt fäste när motorn lyfts

## Att tilta utombordaren

### TILTA TILL LÄGE HELT UPP.

1. Stäng av motorn. Lägg i framväxeln.